
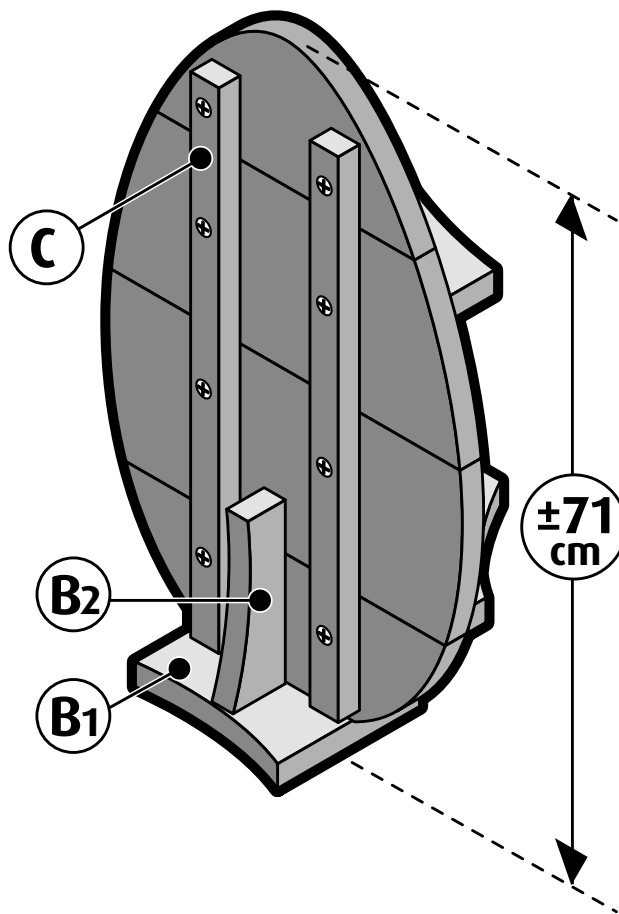


Steigerhout - Paasei stappenplan

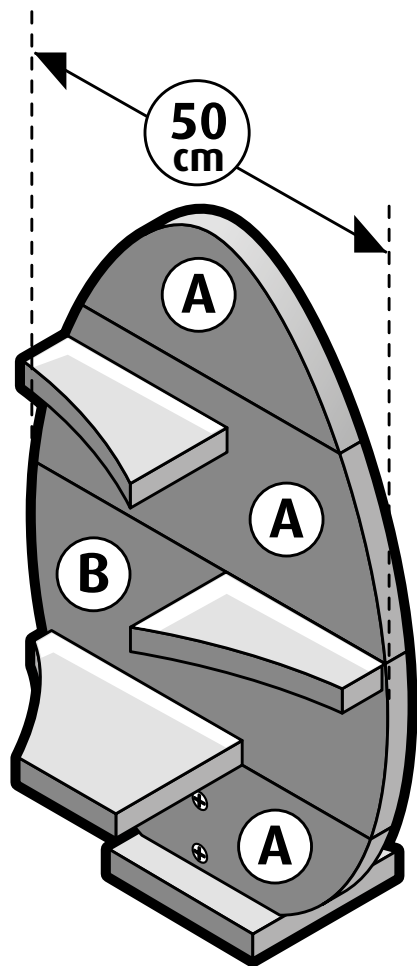

Paasei Boodschappenlijst


Aantal	Materiaal	Afmeting	Lengte
1x	Steigerhout	30 x 195 mm	2500 mm
1x	Doos zelfborende schroef 5x50mm, 25st		

Paasei Onderdelenlijst


Item	Aantal	Materiaal	Afmeting	Lengte
A	3x	Steigerhout	30 x 195 mm	600mm
B	1x	Steigerhout	30 x 195 mm	700mm
+/-	25x	Zelfborende schroef	5 x 50 mm	

Steigerhout - Paasei stappenplan

1 Planken verbinden

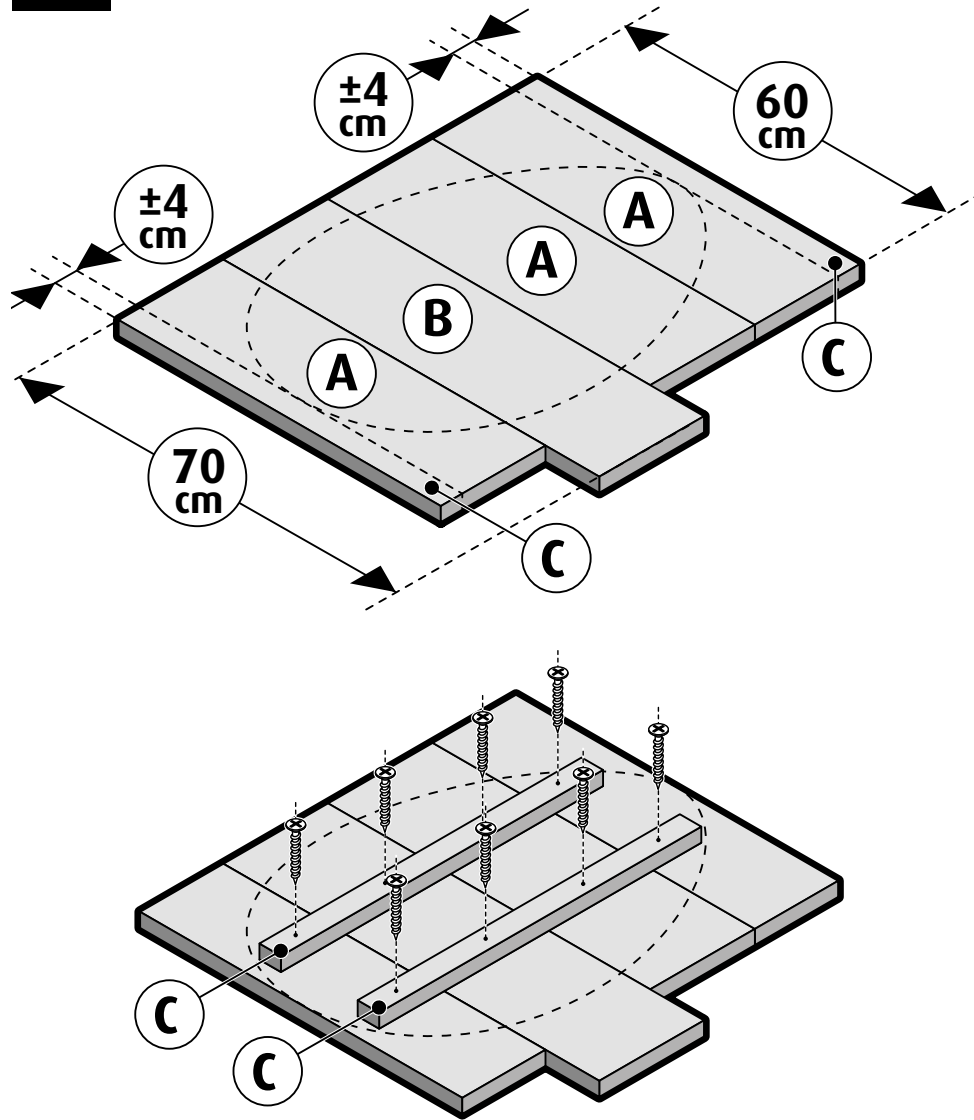

2 Paasei aftekenen en uitzagen

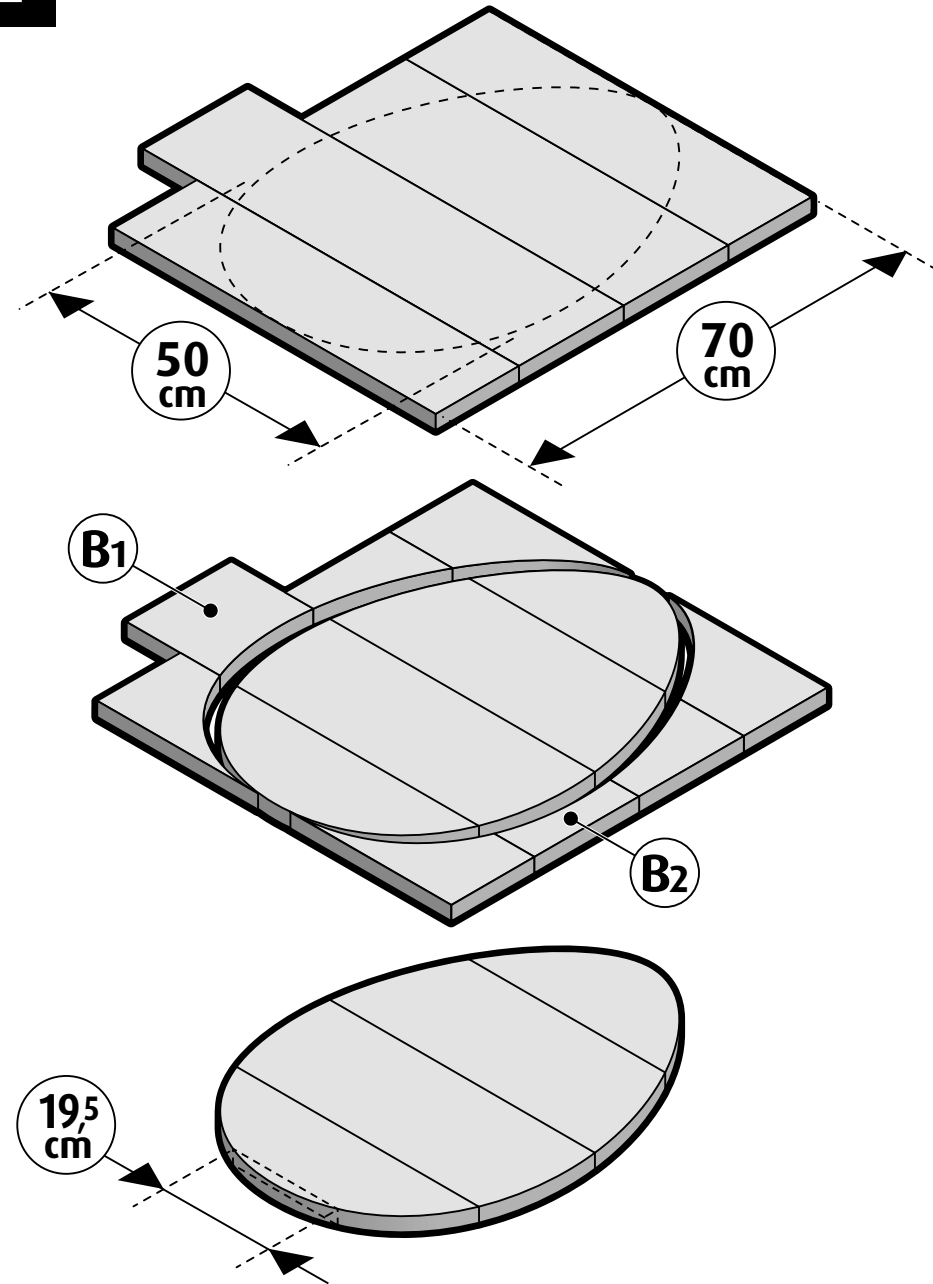

Steigerhout - Paasei stappenplan

3 Voet en plankjes schroeven op paasei

